(11) 4807-1618
www.celbras.com.br - vendas@celbras.com.br

ACOPLAMENTOS – ACRI AEA OMEGA

Todos os equipamentos rotativos de transmissão de potência apresentam risco de trabalho. Os acoplamentos AE_A devem ser protegidos em conformidades com normas aplicáveis. É responsabilidade do usuário providenciar as proteções apropriadas.

Torque dos Parafusos com Cabeça:
Se os parafusos não forem apertados adequadamente, os componentes do acoplamento podem se soltar durante a operação e causar acidentes.
Veja na tabela abaixo os dados referentes ao torque adequado nos parafusos do elemento.

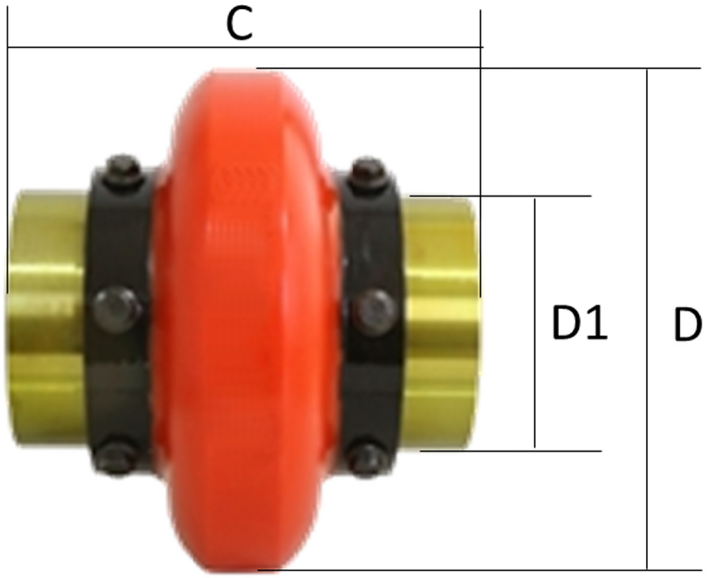

TIPO	TORQUE (Nm)	RPM MÁX.	C (mm)	D (mm)	D1 (mm)	FURO MÁX. (mm)	TAMANHO PARAFUSO ELEMENTO*	TORQUE PARAFUSO ELEMENTO (Nm)
AE 2A	21,50	7500	97	89	38	28	M6	23
AE 3A	41,20	7500	122	102	50	34	M6	23
AE 4A	62,00	7500	122	116	57	42	M6	23
AE 5A	104,50	7500	146	137	70	48	M6	23
AE 10A	163,80	7500	146	162	84	55	M6	23
AE 20A	260,00	6600	165	184	102	60	M10	53
AE 30 A	412,00	5800	184	210	118	75	M10	53
AE 40 A	622,00	5000	201	241	146	85	M10	53
AE 50 A	864,00	4200	231	279	152	90	M10	53
AE 60 A	1412,00	3800	261	318	165	105	M12	92
AE 70 A	2486,00	3600	293	356	175	120	M12	92
AE 80 A	4463,00	2000	377	406	240	155	M12	92

Temos modelos com espaçador e cubo reduzido.

*Não lubrifique as roscas dos parafusos / Os parafusos devem ser aplicados com um adesivo trava-roscas média tensão / Aperte os parafusos usando um torquímetro

Os dados deste informativo podem ser alterados sem aviso prévio e as imagens são meramente ilustrativas. Comercializamos produtos para a linha industrial que não devem ser utilizados nas linhas automitivas e/ou construção civil.