
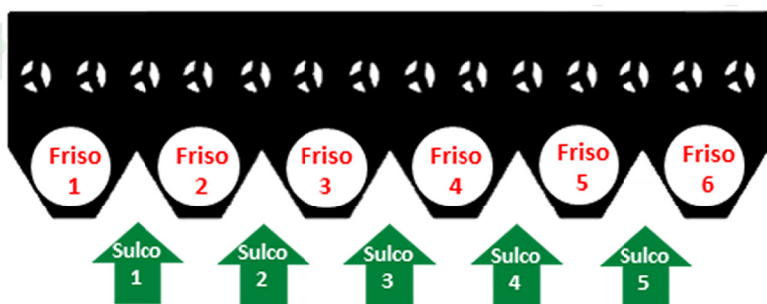


Correia Poli V

Poly V	Passo (mm)	Altura (mm)
PH	1,6	2,5
PJ	2,3	3,3
PK	3,6	4,5
PL	4,7	7,0
PM	9,4	13,0
TB2	2,0	2,2

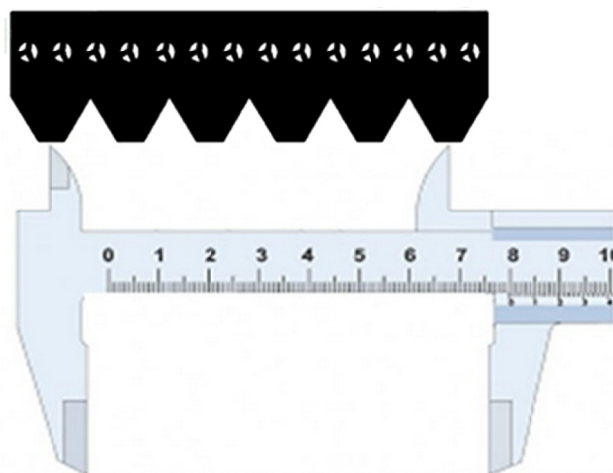

Como identificar o passo da sua correia:

Para isso marque o friso nº 1 e o friso nº 6. Agora, com um paquímetro, meça a distância entre o centro do friso nº 1 e o centro do friso nº 6 conforme ilustração acima. Divida o valor por 5 e o resultado é o passo.

